

へんしんするから長く使える

アンパンマン

乗って!押して!へんしんウォーカー

- ①ウォーカーから乗用に…成長に合わせてウォーカーから乗用へ組み替えて遊べます。
- ②長く遊べる……ビジーボード・ウォーカー・乗用への3STEPで長く遊べます。
- ③遊びがいっぱい…おしゃべり・メロディ・光やアクションなど好奇心を刺激する遊びが11種類つまっています。
- ④簡単組み替え……工具不要で簡単に組み替えることができます。

組立式

屋内用

重量制限20kg

本商品は屋内用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対にしないでください。

セット内容

本体ボード×1


音声ボックス



アンパンマン人形×1



タイヤ(小)×1




足(右)×1
足(左)×1



ジョイント×1



ネジ×4



座面×1

●取扱説明書×1



電池の交換方法

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

※アルカリ単3乾電池3本使用。(別売り) ※電池の連続使用時間：アルカリ乾電池約8時間。



本体前面から音声ボックスを抜き出してください。

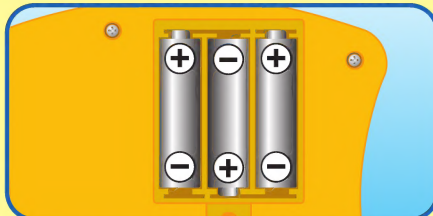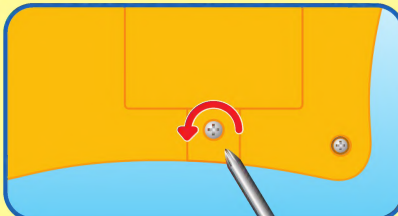

ネジをプラスドライバーで矢印の方向に回して外し、＋を間違えないようにアルカリ単3乾電池3本を入れてください。セット後は必ずネジを締めて、音声ボックスを本体前面に差し込んでください。

ウォーカー組み立て方法

※本体の組み立て・取り外しなどは必ず保護者の方が行ってください。

※詳しくは取扱説明書をお読みください。



足(右)(左)の裏面からタイヤ(小)を左右からリムを内側へ押しながら取り外し、裏面の凹部にはめてください。



本体ボード左側面に足(左)をネジで2ヶ所取り付けてください。同様に右側も取り付けてください。



アンパンマン人形底面にある長方形凸部を、本体ボード前面ベース部内側にある長方形凹部に合わせ差し込んでください。

乗用への組み替え方法



座面を本体ボード裏面より左右にあるボタンを押しながら外してください。




本体ボードから足(右)(左)を取り外してください。



足(右)(左)の裏面からタイヤ(小)を取り外し、表側にはめてください。



座面裏側からジョイントを外し、足(左)裏面の凹部とジョイントの凸部を合わせて差し込みます。

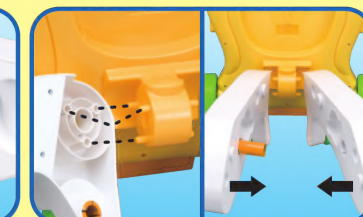

本体ボード裏面の3点凸部と足(右)(左)裏面3点凹部を合わせて差し込みます。



座面を足(右)(左)のスライドに合わせてカチッと音がするまで差し込みます。



足(左)2ヶ所をネジでしっかり取り付けてください。(右側も同様)

株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>